

dji MIC MINI 2S

Uživatelská příručka

v1.0

2026.07





Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI, která si vyhrazuje všechna práva. Pokud společnost DJI neudělí výslovné povolení, nejste oprávněni používat ani umožňovat jiným osobám používat tento dokument nebo jakoukoli jeho část dokumentu prostřednictvím jeho reprodukce, přenosu nebo prodeje. Tento dokument a jeho obsah použijte výhradně jako návod k obsluze produktů společnosti DJI. Dokument nesmí být používán k jiným účelům.

V případě rozporů mezi různými verzemi má přednost anglická verze.

Vyhledávání klíčových slov

Vyhledávejte klíčová slova, jako jsou „baterie“ a „instalace“, abyste našli požadované téma. Pokud k prohlížení tohoto dokumentu používáte program Adobe Acrobat Reader, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+F ve Windows nebo Command+F na Macu a spustíte vyhledávání.

Přechod na téma

Kompletní seznam témat najdete v obsahu. Kliknutím na téma přejděte do příslušné části.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky

Legenda

 Důležité informace

 Rady a tipy

 Reference

Přečtětes i předpoužitím

Společnost DJI™ vám poskytuje výuková videa a následující dokumenty:

1. *Bezpečnostní pokyny*
2. *Stručný průvodce*
3. *Uživatelská příručka*

Před prvním použitím doporučujeme shlédnout všechna výuková videa a přečíst si *Bezpečnostní pokyny*. Před prvním použitím si také prostudujte *Stručný průvodce* a další informace najdete v této *uživatelské příručce*.

Obsah

Jak používat tuto příručku	3
Legenda	3
Přečtěte si před použitím	3
1 Profil produktu	5
1.1 Vysílač	5
1.2 Přijímač	6
1,3 Nabíjecí pouzdro	8
2 Použití	10
2.1 Montáž protivětrné ochrany	10
2.2 Nasazení vysílače	10
2.3 Propojení	10
První použití	10
Propojení pomocí nabíjecího pouzdra	11
Ruční spárování	11
Vymazání informací o propojení zařízení	12
2.4 Použití s telefonem	12
2.5 Použití s fotoaparátem	14
2.6 Použití s počítačem	15
2.7 Vysílač přímo připojený k natáčecím zařízením OsmoAudio	16
2.8 Skladování	17
2.9 Nabíjení	17
2.10 Kopírování souborů z vysílače	18
2.11 Magnetický přední kryt	19
3 Aktualizace firmwaru a nastavení parametrů	20
3.1 Připojení k aplikaci DJI Mimo	20
Připojení přes adaptér	20
Připojení přes Bluetooth	20
3.2 Nastavení parametrů	21
3.3 Aktualizace firmwaru	21
4 Příloha	22
4.1 Technické parametry	22
4.2 Informace o záručním servisu	22

1 Profil produktu

 Pokyny k používání mobilního přijímače najdete v uživatelské příručce k mobilnímu přijímači řady DJI Mic na adrese <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.

1.1 Vysílač



1. LED indikátor stavu nahrávání

	Trvale svítí červeně	Vysílač nahrává samostatně ^[1]
---	----------------------	---

[1] Zvuk se ukládá do vestavěné paměti vysílače (dále jen „interní nahrávání“).

2. LED indikátor stavu systému

Úroveň nabití baterie

 — 	Trvale svítí červeně/pomalu bliká	≤10 %
---	-----------------------------------	-------

Stav propojení/připojení

	Zelená svítící kontrolka	Připojeno k přijímači
	Pomalu bliká zeleně	Žádný přijímač není připojen
	Modrá svítí nepřetržitě	Připojeno k zařízení Bluetooth/mobilnímu přijímači
	Pomalu bliká modře	Není připojeno žádné zařízení Bluetooth
	Střídavě bliká modře a zeleně	Propojování/připojování

Úroveň nabití baterie během nabíjení

	Bliká zeleně/modře pomalu	0–25 %
 × 2	Bliká zeleně/modře dvakrát	26–50 %

 × 3.....	Bliká zeleně/modře třikrát	51–75 %
 × 4	Bliká zeleně/ modře čtyřikrát	76–100 %
	Vypnuto	Nabíjení dokončeno ^[1]
Jiný stav		
 — 	Svítí nepřetržitě žlutě / pomalu bliká	Funkce potlačení šumu je zapnutá
 	Střídavě bliká červeně a zeleně	Aktualizace firmwaru

[1] Po dokončení nabíjení svítí LED dioda ještě jednu minutu a poté zhasne.


3. **Tlačítko napájení**

Podržte stisknuté po dobu dvou sekund pro zapnutí nebo vypnutí.
Stisknutím spustíte nebo zastavíte interní nahrávání.
Dvojtým stisknutím zapnete nebo vypnete potlačení šumu.

4. **Tlačítko pro párování**

Stiskněte a podržte po dobu dvou sekund, abyste zahájili párování.
Po připojení mikrofonu k natáčecímu zařízení Osmoaudio stiskněte toto tlačítko
pro spuštění nebo zastavení nahrávání videa.

1.2 **Přijímač**

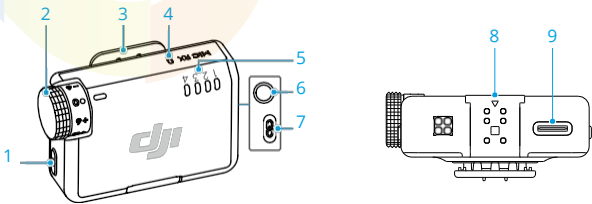

1. **Tlačítko napájení**

Stiskněte a podržte po dobu dvou sekund pro zapnutí nebo vypnutí.
Při používání vysílačů s přijímačem stiskněte tlačítko napájení na přijímači, abyste
současně spustili nebo zastavili interní nahrávání na všech připojených vysílačích.

2. **Otočný ovladač**

Otočením nastavíte hlasitost přijímače.

3. Spona

4. LED indikátor stavu přijímače

Úroveň nabití baterie		
	Svítlí červeně/pomalou bliká	≤10 %
Stav kanálu a potlačení šumu		
	Svítlí zeleně	Mono/bezpečnostní stopa
	Svítlí modrozeleně	Stereo
	Trvale svítí fialově	Čtyřkanálový zvuk
	Svítlí žlutě	Je zapnuto potlačení šumu
	Pomalou bliká zeleně/ tyrkysově/fialově/ žlutě ^[1]	Není připojeno žádné zařízení pro nahrávání zvuku
Připojení Bluetooth		
	Modře svítí	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Pomalou bliká modře	Není připojeno žádné zařízení Bluetooth
Stav baterie během nabíjení		
	Pomalou bliká zeleně	0–25 %
	Dvakrát zabliká zeleně	26–50 %
	Třikrát zabliká zeleně	51–75 %
	Čtyřikrát bliká zeleně	76–100 %
	Nesvítí	Plně nabito
Jiný stav		
	Střídavě bliká červeně a zeleně	Aktualizace firmwaru

[1] Barva LED diody závisí na režimu kanálu. Na obrázku je jako příklad uvedena zelená LED dioda.

5. LED indikátor stavu vysílače

Úroveň nabití baterie		
	Pomalou bliká červeně	≤10 %

Stav		
	Nesvítí	Není připojen žádný přijímač
	Rychle bliká zeleně	Propojování/Připojování
	Trvale svítí zeleně	Připojeno k přijímači
	Trvale svítí červeně	Vysílač nahrává samostatně

6. **3,5mm audio výstup**

Pro výstup zvuku do kamery.

7. **Tlačítko pro párování**

Stiskněte a podržte po dobu dvou sekund, aby se spustilo propojení. Dvojitém stisknutím přepínáte mezi režimy Mono a Stereo.


 Toto zařízení podporuje kvadrofonní zvuk. Pro aktivaci této funkce připojte zařízení k aplikaci DJI Mimo.

8. **Rozšiřující port**

Slouží k připojení k adaptéru pro telefon.

9. **Datový port (USB-C)**

1.3 Nabíjecí pouzdro

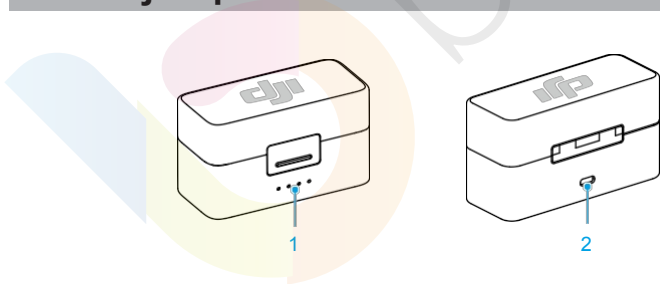

1. **LED diody stavu baterie**

-  LED svítí
-  LED bliká
-  LED nesvítí

Úroveň nabití baterie během nabíjení (LED diody blikají postupně)

 76–99 %

	51–75 %
	26–50 %
	≤ 25 %
	Plně nabit

Úroveň nabití baterie

	76–100 %
	51–75 %
	26–50 %
	10–25 %
	<10 %

2. Nabíjecí port (USB-C)


Pro nabíjení nebo kopírování interních nahrávek.

- Pro zachování dobrého stavu baterie ji alespoň jednou za tři měsíce plně nabijte. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, může dojít ke snížení jejího výkonu nebo dokonce k trvalému poškození.

2 Použití


2.1 Instalace protivětrné ochrany

Ve venkovním prostředí nebo v prostředí s větrem použijte ochranný kryt proti větru, abyste snížili hluk větru a zlepšili kvalitu zvuku.

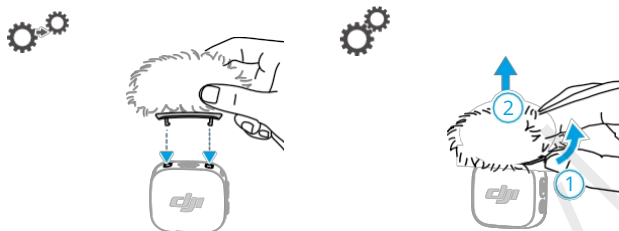

2.2 Nošení vysílače

Vysílač lze připevnit k oděvu pomocí spony a magnetu.

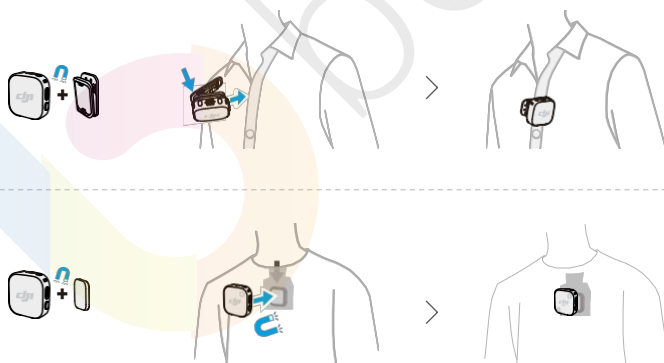

2.3 Propojení

První použití

1. Vyjměte vysílač a přijímač. Poté stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund, aby se zařízení zapnulo.

2. Vysílač a přijímač v sadách jsou ve výchozím nastavení spárovány.

Pokud dojde k odpojení vysílače a přijímače, proveďte následující kroky k jejich opětovnému spárování.


Spárování pomocí nabíjecího pouzdra

Pokud jste si zakoupili verzi s nabíjecím pouzdrem, před prvním použitím odstraňte ochrannou nálepku z nabíjecích kontaktů uvnitř pouzdra.

Vložte vysílače a přijímače do nabíjecího pouzdra, aby se automaticky spárovali.




Pokud svítí modře stavová LED dioda vysílače, stiskněte dvakrát propojovací tlačítko, aby se rozsvítila zeleně, a teprve poté vložte vysílač do nabíjecího pouzdra.

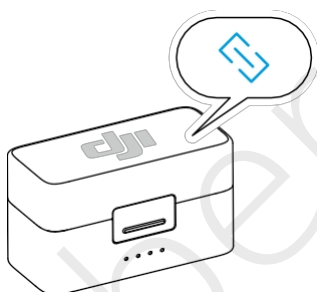

Ruční propojení

1. Když je vysílač zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko pro párování na vysílači po dobu dvou sekund, dokud LED dioda stavu systému nezačne střídavě blikat modře a zeleně.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro spárování na přijímači po dobu dvou sekund, dokud LED indikátor stavu vysílače na přední straně přijímače nebude rychle blikat zeleně, což signalizuje, že je zařízení v režimu spárování. Po úspěšném spárování se LED indikátory stavu rozsvítí trvale zeleně.

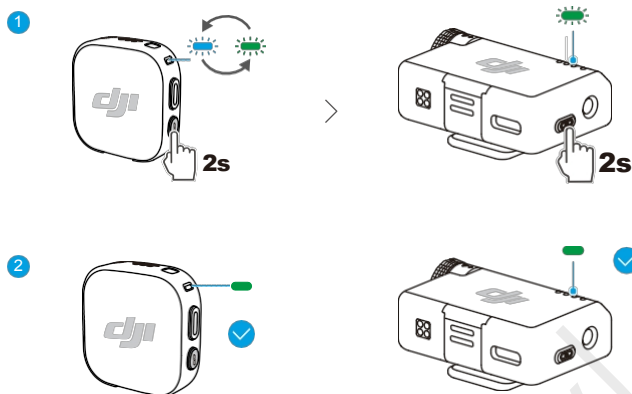

- Tento produkt lze používat s vysílači a přijímači DJI Mic Mini a DJI Mic Mini 2 v různých kombinacích.
- Přijímač se může připojit až ke čtyřem vysílačům současně. Zapněte kvadrofonní zvuk v aplikaci DJI Mimo a nahrajte čtyři zvukové stopy samostatně pro přesnější úpravy při postprodukci.

Vymazání informací o propojení zařízení

Chcete-li vymazat informace o propojení zařízení, stiskněte a podržte tlačítko pro propojení na přijímači po dobu 10 sekund, zatímco je přijímač zapnutý. LED diody stavu vysílače na přijímači se postupně rozsvítí zeleně (v sekvenčním režimu), což signalizuje, že zařízení přešlo do režimu propojení.

2.4 Použití s telefonem


Přípevnění přijímače k telefonu pomocí adaptéru

Nainstalujte přijímač na smartphone pomocí adaptéru a poté připevněte vysílač na obojek pomocí spony nebo magnetu. Telefon nyní může zaznamenávat zvuk prostřednictvím vysílače.



- Stisknutím tlačítka pro spárování na vysílači spustíte a zastavíte nahrávání. (Pro aplikace, které používají tlačítka hlasitosti pouze jako ovládání spouště)
- Pro delší natáčení nebo živé vysílání se doporučuje použít adaptér k připojení přijímače k telefonu. Po instalaci lze při nabíjení přijímače pomocí nabíjecího kabelu současně nabíjet i telefon.

- Adaptér Lightning se prodává samostatně.

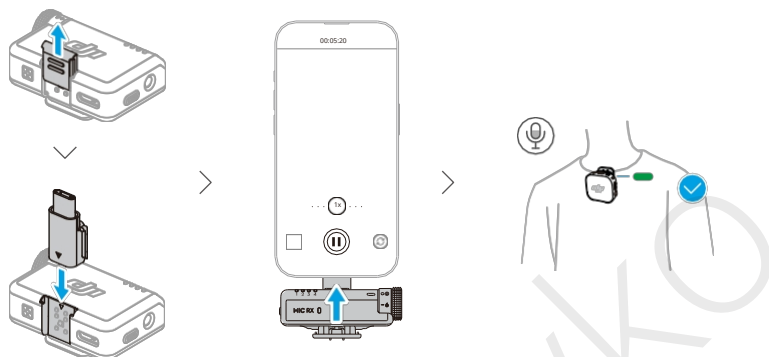

Připojení vysílače k telefonu přes Bluetooth

1. Po zapnutí vysílače stiskněte a podržte tlačítko pro párování na vysílači po dobu dvou sekund, dokud kontrolka stavu systému nezačne střídavě blikat modře a zeleně.
2. Zapněte Bluetooth na telefonu a vyberte název svého mikrofonu ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth, ke kterým se chcete připojit. Připojení je úspěšné, když LED dioda stavu na vysílači svítí modře.

Vysílač bude poté fungovat jako zvukové vstupní zařízení a lze jej používat s aplikacemi třetích stran pro nahrávání nebo živé vysílání.



2.5 Použití s fotoaparátem


Instalace pomocí patice Cold Shoe a audio kabelu

Přípevněte přijímač k fotoaparátu pomocí spony a připojte audio kabel.

Vysílač pak bude zachycovat zvuk pro fotoaparát.



- Po instalaci a připojení si přečtěte pokyny k doporučenému zesílení pro nastavení kamery na [adrese https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc](https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc), kde najdete další informace.
- Po nastavení zesílení fotoaparátu se pro lepší kvalitu zvuku doporučuje zvýšit zesílení přijímače.

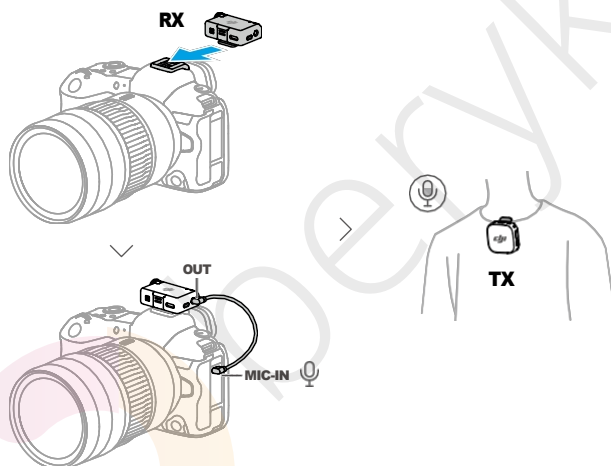





Instalace pomocí adaptéru pro kameru

Příjímač lze připevnit k kameře pomocí adaptéru pro kameru.

V konfiguraci se čtyřmi vysílači a jedním přijímačem připojte přijímač k kamerě pomocí adaptéru pro kameru a poté v aplikaci DJI Mimo povolte kvadrofonní zvuk, abyste mohli samostatně nahrávat čtyři zvukové stopy pro přesnější úpravy v postproduktu.





- Čtyřkanálový záznam podporují pouze některé programy pro PC a adaptér pro kameru řady DJI Mic. Seznam kompatibilních zařízení najdete na stránkách <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>.
- Adaptér pro fotoaparáty řady DJI Mic je kompatibilní pouze s fotoaparáty Sony vybavenými patičí M1.

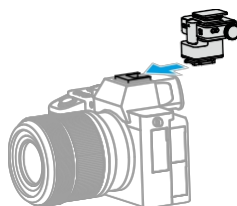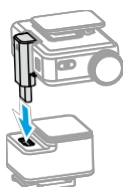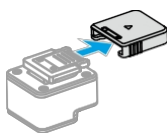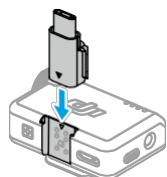

2.6 Použití s počítačem


Připojte přijímač k počítači pomocí dodaného nabíjecího kabelu nebo adaptéru a nastavte možnosti zvukového vstupu na počítači. Vysílač lze poté použít jako externí mikrofon.

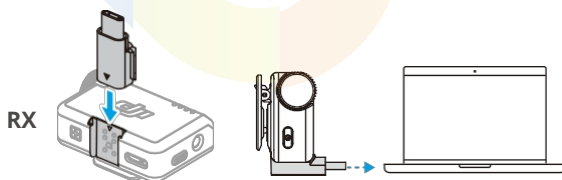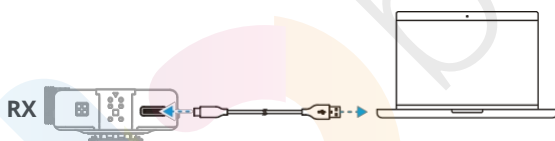

2.7 Vysílač přímo připojený k natáčecím zařízením OsmoAudio

Vysílač lze připojit k natáčecím zařízením OsmoAudio přes Bluetooth.


Jako příklad je uvedeno ovládání na zařízení Osmo Pocket. Rozhraní se může lišit v závislosti na použitém zařízení.

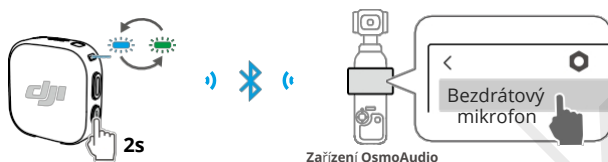

1. Otevřete rozhraní systémových nastavení natáčecích zařízení DJI. Klepněte na „**Bezdrátový mikrofon**“ a přidejte vysílač. Připojení je úspěšné, když stavová LED dioda na vysílači svítí modře.
2. Stisknutím tlačítka pro párování na vysílači spustíte nebo zastavíte nahrávání.
3. Přejedte prstem dolů v rozhraní „Bezdrátový mikrofon“ a nakonfigurujte parametry vysílače související se zvukem. Přejedte prstem doleva v rozhraní kamery a nastavte citlivost mikrofonu a potlačení šumu.

💡 Navštivte stránku <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc> a v seznamu kompatibility OsmoAudio si ověřte podporovaná zařízení a funkce.

2.8 Skladování

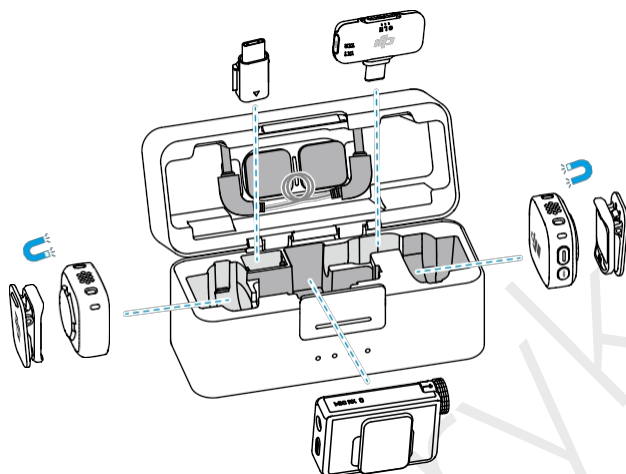

- Do úložných přihrádek s magnety lze také ukládat spony.
- Vyhněte se stohování příslušenství v nabíjecím pouzdře.


2.9 Nabíjení

Nabíjení pomocí nabíjecího pouzdra


Vložte vysílače a přijímač do nabíjecího pouzdra, aby se začaly nabíjet současně.

Pokud se nabíjecí pouzdro vybité, použijte dodaný kabel USB-C

k dobití. Vysílač a přijímač se automaticky zapnou, jakmile je vyjmete z nabíjecího pouzdra.

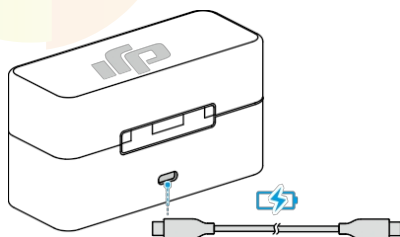


Nabíjení bez nabíjecího pouzdra

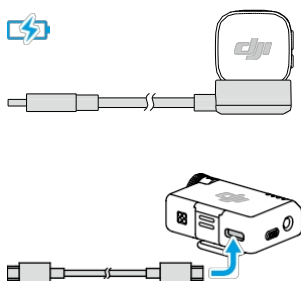

2.10 Kopírování souborů z vysílače


Kopírování pomocí magnetického nabíjecího kabelu

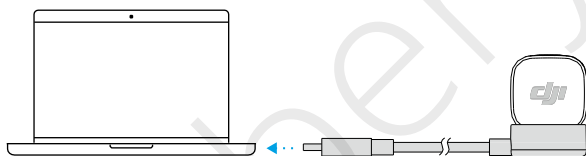

Kopírování pomocí nabíjecího pouzdra


Chcete-li získat přístup k interním nahrávkám z vysílače a exportovat je, vložte vysílač do nabíjecího pouzdra 2TX + 1 Standard RX a poté připojte nabíjecí pouzdro k počítači pomocí datového kabelu USB.

 Malé nabíjecí pouzdro určené pro mobilní přijímač nepodporuje export interních záznamů.

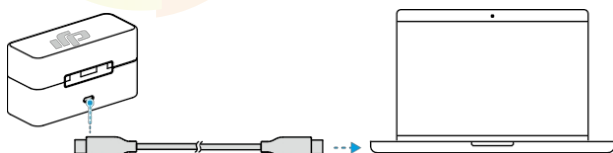

2.11 Magnetický přední kryt

Přední kryt se připevňuje magneticky a lze jej vyměnit za jiný, čímž změníte vzhled zařízení.

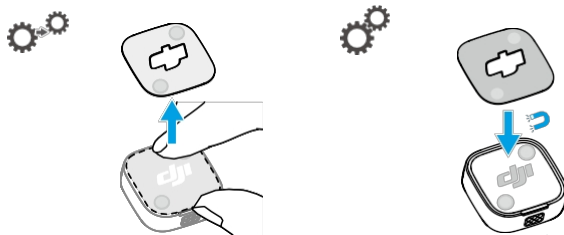


3 Aktualizace firmwaru a nastavení parametrů

Po připojení mikrofonu k aplikaci DJI Mimo můžete pomocí telefonu aktualizovat firmware nebo upravit nastavení parametrů.

3.1 Připojení k aplikaci DJI Mimo

Připojení přes adaptér

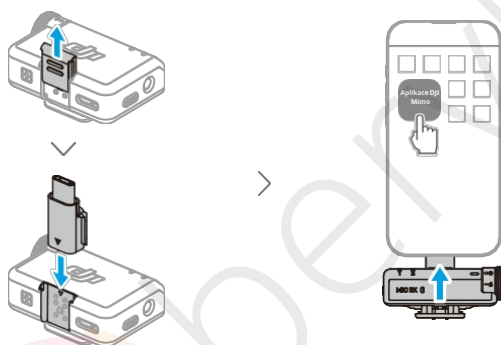

💡 Ujistěte se, že jsou vysílač a přijímač propojeny.

Připojení přes Bluetooth

Připojení vysílače

1. Připojte vysílač k telefonu přes Bluetooth. Pokyny k připojení najdete v části [Použití s telefonem](#).
2. Otevřete aplikaci DJI Mimo, která automaticky vyhledá dostupná zařízení v okolí. Jakmile bude vysílač nalezen, klepnutím navážete spojení. Po úspěšném připojení se aplikace automaticky přepne do rozhraní nastavení zařízení.


Připojení přijímače

1. Je-li přijímač vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu šesti sekund. LED dioda stavu systému na přijímači začne blikat zeleně a poté modře, což signalizuje, že je přijímač připraven k připojení.

2. Otevřete aplikaci DJI Mimo, která automaticky vyhledá dostupná zařízení v okolí. Jakmile bude přijímač nalezen, klepněte pro připojení, jakmile bude přijímač nalezen. Po úspěšném připojení aplikace automaticky přejde do rozhraní nastavení zařízení.

3.2 Nastavení parametrů

V rozhraní nastavení zařízení v aplikaci DJI Mimo můžete zobrazit připojená zařízení a stav jejich baterií nebo upravit parametry.

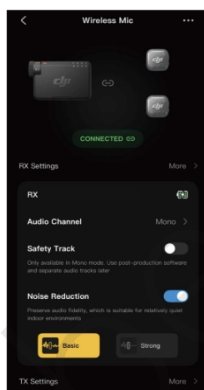

3.3 Aktualizace firmwaru

Jakmile bude k dispozici nový firmware, v horní části domovské stránky v aplikaci se zobrazí oznámení. Klepnutím aktualizujte firmware.

Můžete také klepnout na „...” (O aplikaci), kde si můžete zobrazit aktuální verzi firmwaru a provést jeho aktualizaci.

Pokud zakoupená sada obsahuje nabíjecí pouzdro, připojte přijímač k aplikaci DJI Mimo a poté klepnutím na oznámení aktualizujte firmware. Jakmile bude aktualizace přijímače , vložte jej zpět do nabíjecího pouzdra. Přijímač automaticky spustí aktualizaci firmwaru pro vysílače a nabíjecí pouzdro.

Pokud nemáte nabíjecí pouzdro, připojte vysílač a přijímač samostatně k aplikaci DJI Mimo a klepnutím na oznámení provedte aktualizaci.

4 Příloha

4.1 Technické údaje

Technické údaje najdete na následující webové stránce. <https://www.dji.com/mic-mini-2s/specs>

4.2 Informace o záručním servisu

Více informací o zásadách záručního servisu, opravách a podpoře najdete na stránkách <https://www.dji.com/support>.



JSME TU PRO VÁS



Kontakt
podpora DJI

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah se může změnit bez předchozího upozornění.
Stáhněte si nejnovější verzi z



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

DJI je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2026 DJI. Všechna práva vyhrazena.